


Daylight + Presence Control

Tageslicht + Präsenzregelung

STEINEL - Sensors/Sensoren DL (Master) / DL Slave

Installation Instructions · Montageanleitung · Notice de montage · indicaciones de montaje · Istruzioni per l'installazione · Installatie-instructies

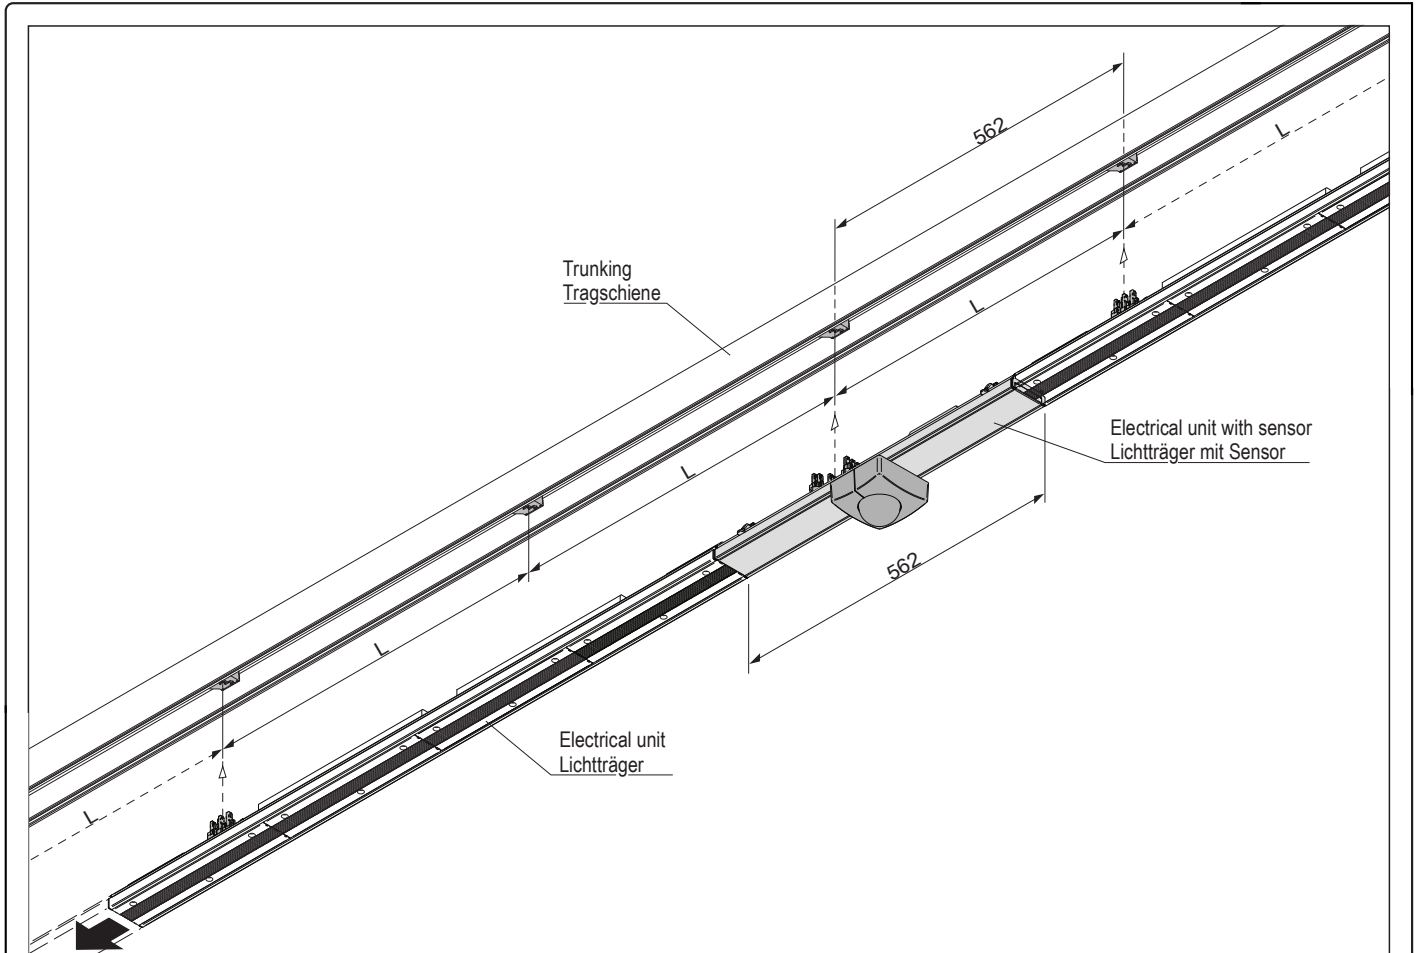

Class I



IP40



IEC 598



0,5 kg/m



Luminaire for use in environments where no unusual accumulation of dust is expected.
 Leuchte zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.
 Luminaire pour une utilisation dans des environnements dans lesquels on ne s'attend à rencontrer aucune accumulation inhabituelle de poussières.




General safety notes Allgemeine Sicherheitshinweise Remarques générales de sécurité


- (GB)** -Installation/maintenance only by skilled personnel.
 -During overhaul/maintenance only use original parts.
 -If any luminaire is subsequently modified, the person responsible for the modification shall be considered the manufacturer.
 -The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application.
 -Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.
- (D)** -Montage/Wartung nur durch Fachkräfte.
 -Bei Instandsetzung/Instandhaltung nur Originalteile verwenden.
 -Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderung vornimmt.
 -Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.
 -Chemische Beständigkeit beachten. Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.
- (F)** -Réalisation de l'installation/maintenance uniquement par du personnel qualifié.
 -Au cours de la révision/maintenance, n'utiliser que des pièces d'origine.
 -Si le luminaire est partiellement modifié, le fabricant ne peut être tenu responsable quant à la non-conformité éventuelle du produit.
 -Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de dommages causés par une application ou une utilisation inadaptée.
 -Veillez à ne pas utiliser de produit chimique agressif pour le plastique.

Lunux Lighting GmbH
 Zaucheweg 4
 04316 Leipzig
 Germany
 Phone +49(0)341 241 872 0
 www.lunux-lighting.com

Vers. A: Daylight + Presence Control/Tageslicht + Präsenzregelung – DL (Master) only / Nur DL-Version

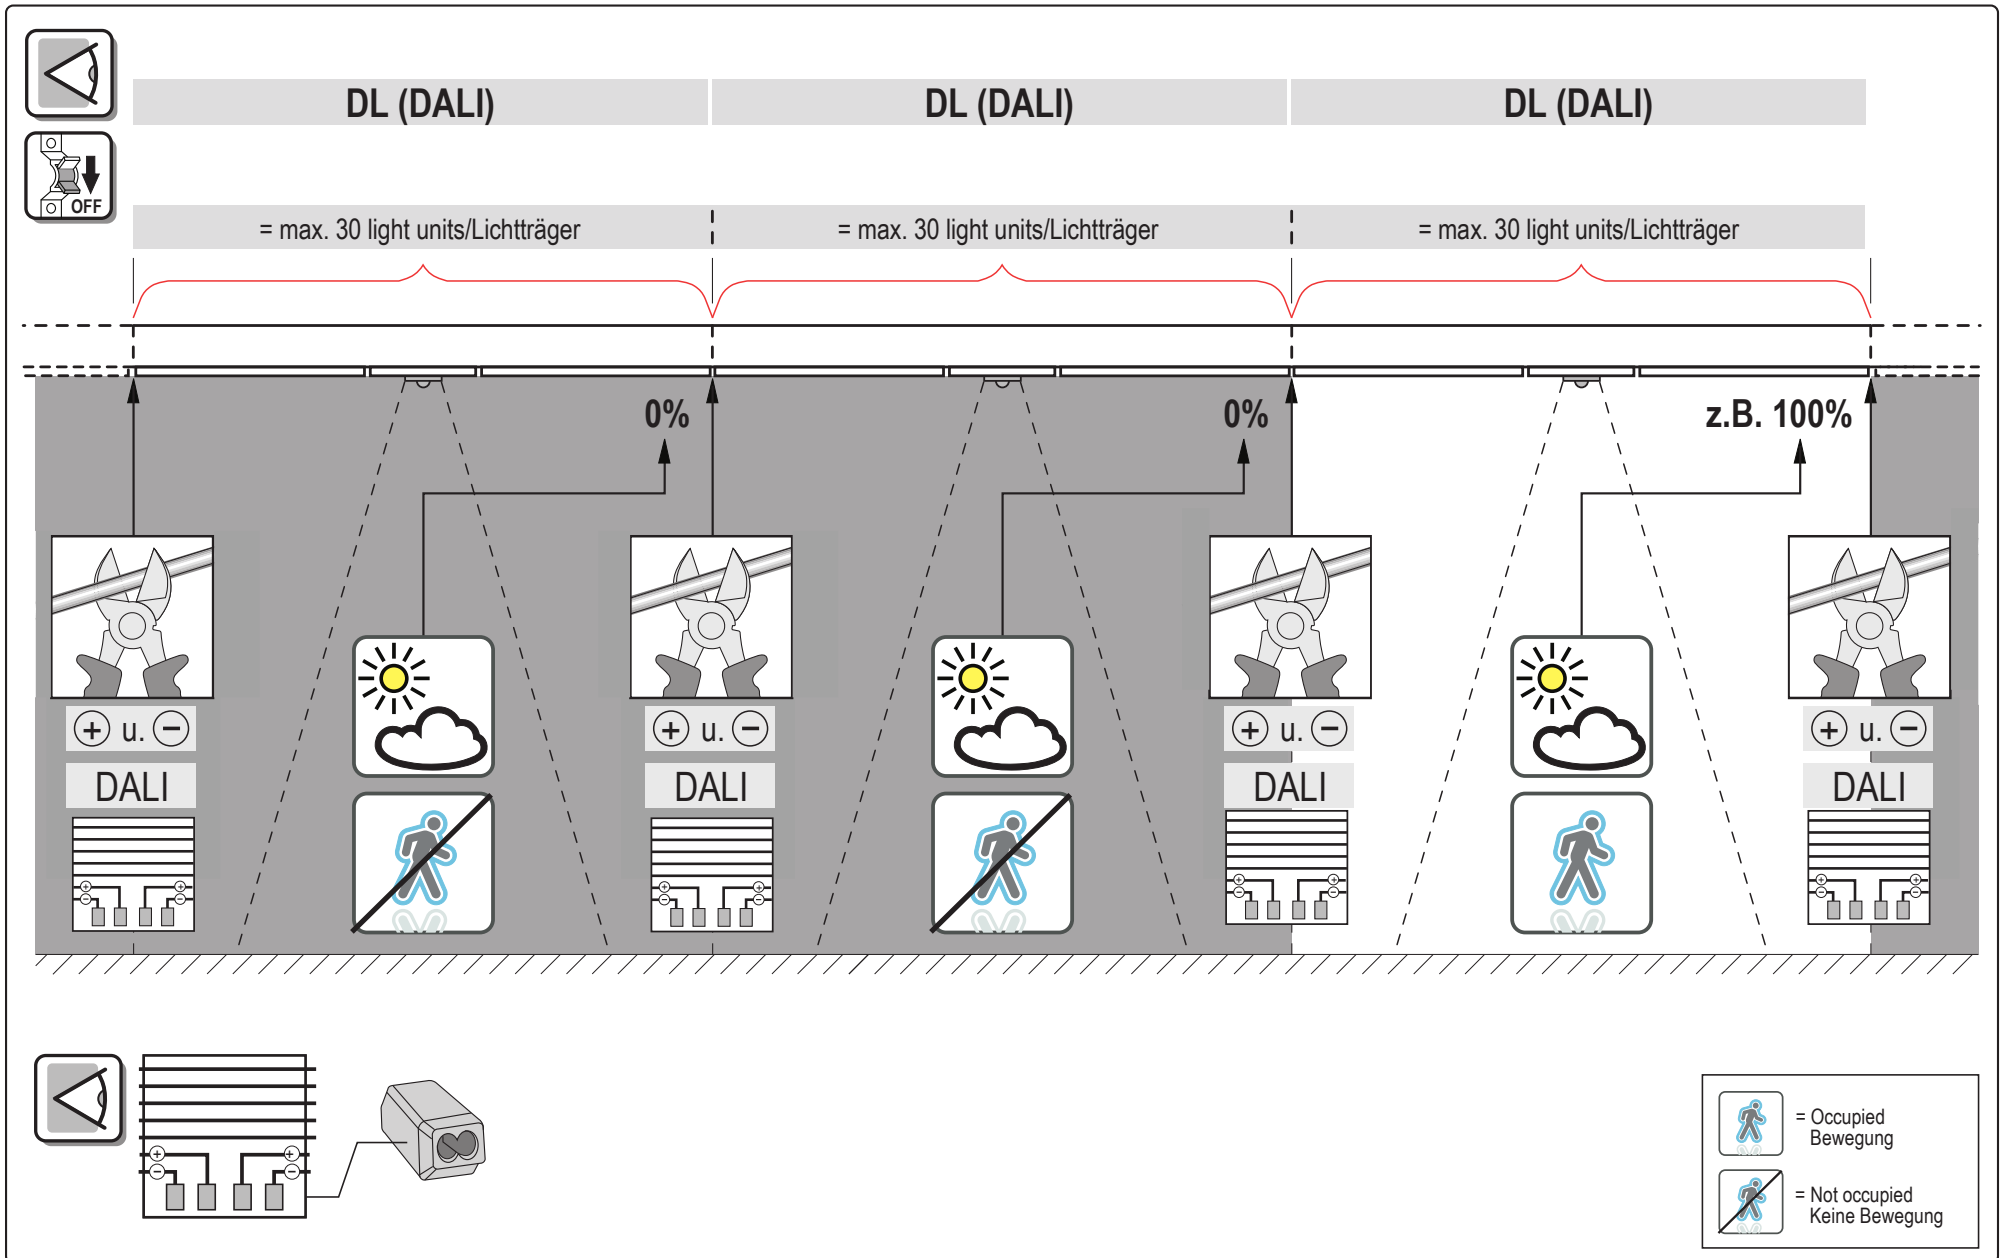


Vers. B: Daylight + Presence Control/Tageslicht + Präsenzregelung – DL - DL Slave

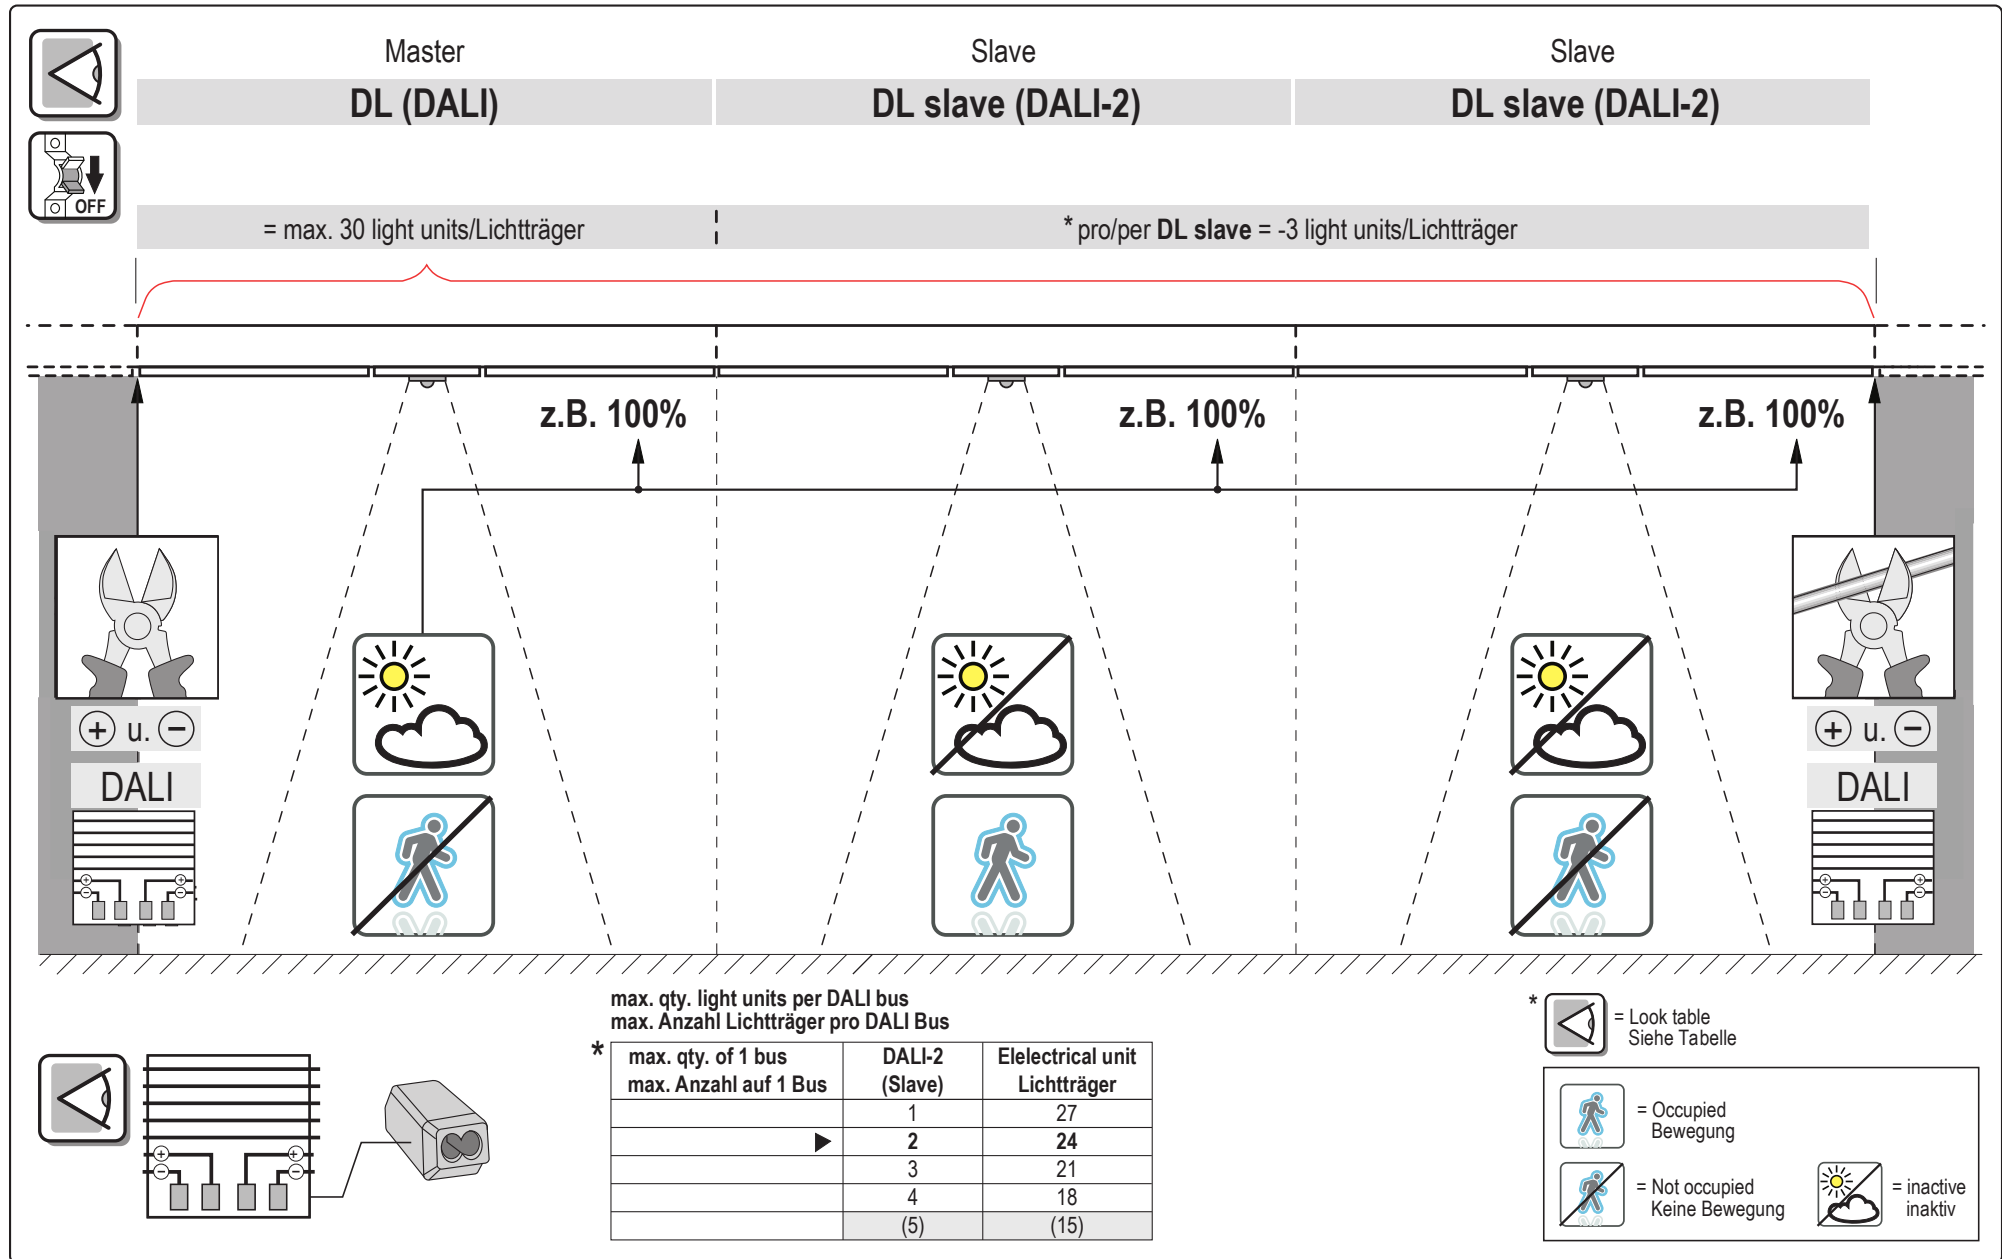


Detection area / Erfassungsbereich

IS 3360

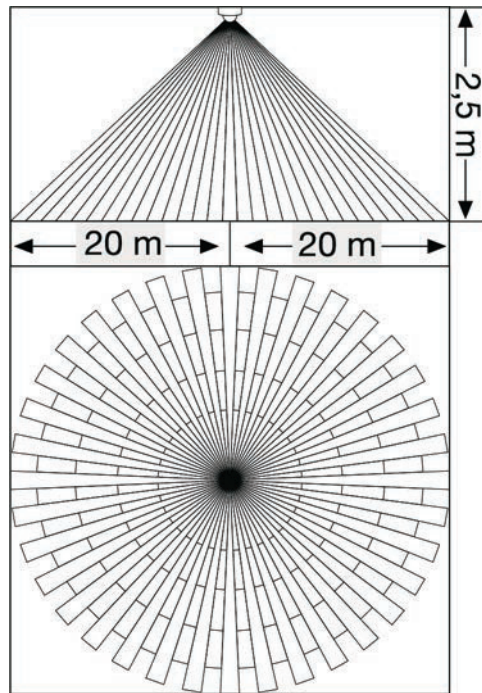


IS 3360 MX

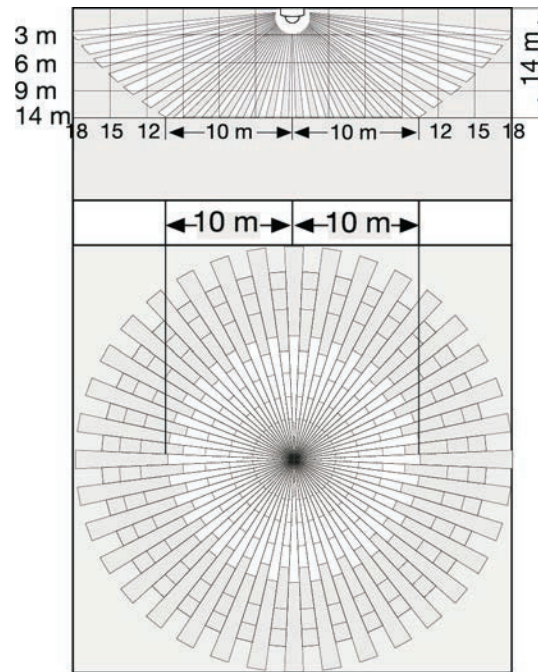


Mounting height	Reach (tangential)
14 m	10 m
9 m	14 m
6 m	16 m
2.8 m	18 m

Detection area / Erfassungsbereich

IS 345

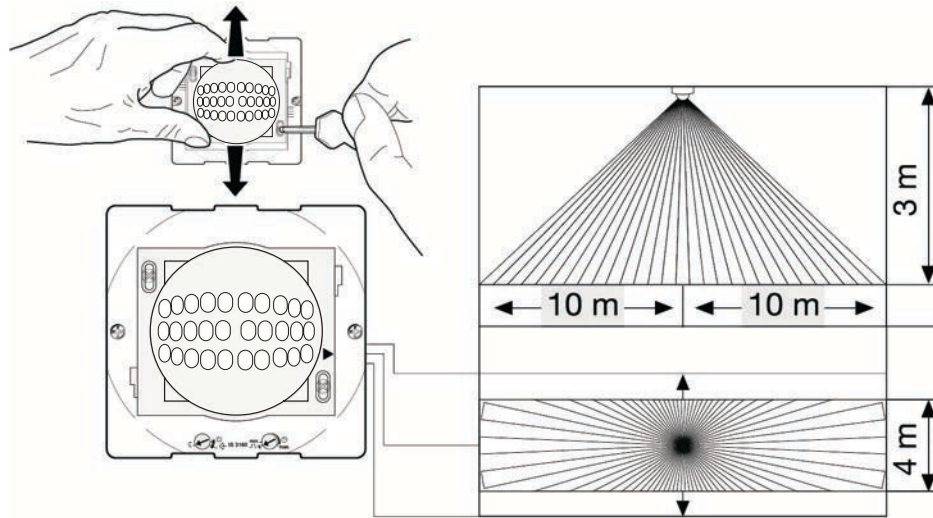


IS 345 MX

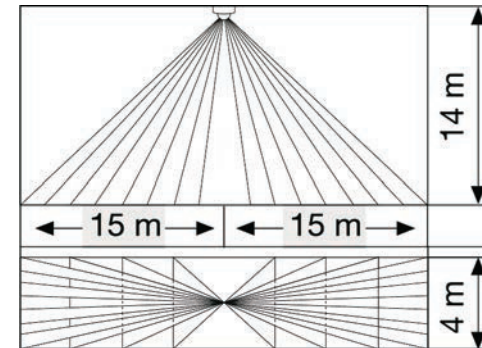


Mounting height	Reach (tangential)
14 m	30 m × 4
10 m	25 m × 4
8 m	20 m × 4
6 m	15 m × 4
4 m	10 m × 4

Options / Optionen




Setup / Aufbau

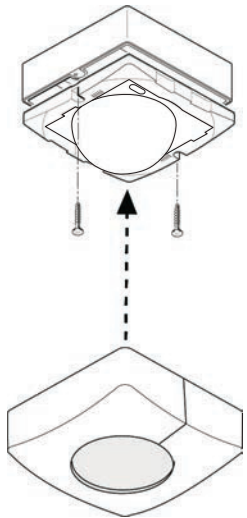

Shutter / Blende

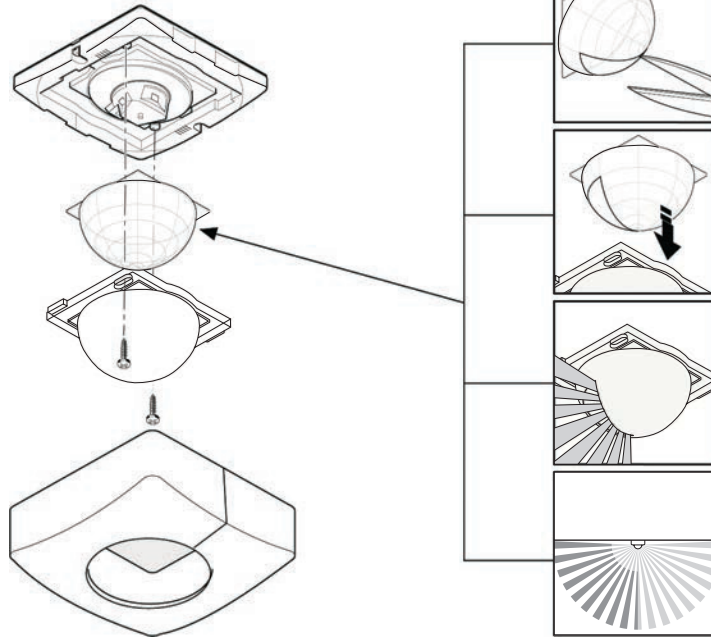

Manual adjustment twilight switch on treshold - only DL version (master)
Manuelle Einstellung Nachlaufzeit und Einschaltsschwelle - nur DL-Ausführung (Master)

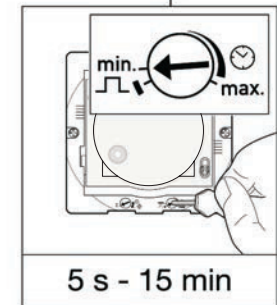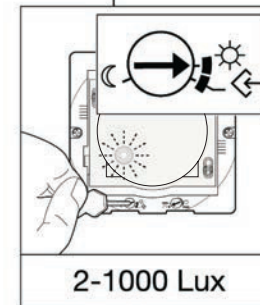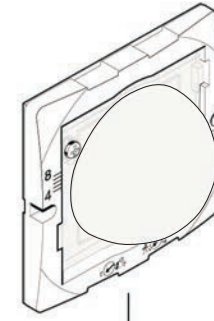

STEINEL - Remote Contol / Fernbedienung Product Informations/Produktinformationen

Commissioning tool for smartphone application - Steinel Smart Remote



<https://www.steinell.de/de/handwerk-gewerbe/sensoren/zubehoer-ersatzteile/fernbedienung-smart-remote-009151.html>



Order-Nr. / Bestell-Nr.:
62012150

Standard IR remote controll for commissioning - Steinel Fernbedienung RC8



<https://www.steinell.de/de/handwerk-gewerbe/sensoren/zubehoer-ersatzteile/service-fernbedienung-rc8-559410.html>



Order-Nr. / Bestell-Nr.:
62012151

STEINEL - Sensors / Sensoren DALI/DALI-2 Product Informations / Produktinformationen

Following these links you will find product informations about the STEINEL-Sensors:

IS 3360 DALI (DALI-2), IS 3360 MX Highbay DALI (DALI-2), S 345 DALI (DALI-2) and IS 345 MX Highbay DALI (DALI-2).

Auf diesen Pfaden finden Sie Produktinformationen über die STEINEL-Sensoren:

IS 3360 DALI (DALI-2), IS 3360 MX Highbay DALI (DALI-2), S 345 DALI (DALI-2) und IS 345 MX Highbay DALI (DALI-2).

Master (DL)

Slave (DL slave)

IS 3360 (DALI) / IS 3360 (DALI-2)



<https://www.steinell.de/de/handwerk-gewerbe/sensoren/livellink/is-3360-049362.html>

Master (DL)

Slave (DL slave)

IS 3360 MX Highbay (DALI) / IS 3360 MX Highbay (DALI-2)



<https://www.steinell.de/de/handwerk-gewerbe/sensoren/bewegungsmelder/is-3360-mx-highbay-010577.html>

Master (DL)

Slave (DL slave)

IS 345 (DALI) / IS 345 (DALI-2)



<https://www.steinell.de/de/handwerk-gewerbe/sensoren/bewegungsmelder/is-345-033798.html>

Master (DL)

Slave (DL slave)

IS 345 MX Highbay (DALI) / IS 345 MX Highbay (DALI-2)



<https://www.steinell.de/de/handwerk-gewerbe/sensoren/bewegungsmelder/is-345-mx-highbay-009731.html>